

Calibrage de la copie

Configuration du calibrage de la copie

Remarque

Le calibrage des travaux de copie ne peut être configuré via le menu [UTILISATEUR] que si l'administrateur a paramétré le niveau d'affichage du calibrage sur [UTILISATEUR].
[] "Configuration du niveau d'affichage des paramètres de calibrage"


Cette fonction permet au système de calibrer automatiquement les nuances de couleurs des travaux de copie lorsque les couleurs ne peuvent pas être correctement ajustées en raison d'un dérèglement des ombres et nuances de l'image.

- Avant de démarrer le calibrage, placez du papier au format LT ou A4 (format conseillé) dans la cassette. L'utilisation d'un autre format pourrait entraîner une mauvaise exécution du calibrage.
- Si les couleurs se dégradent fréquemment, contactez votre technicien de maintenance.

Attention


- Si la vitre est sale ou comporte des particules de corps étrangers, le calibrage risque de ne pas s'exécuter correctement. Veillez à la maintenir toujours propre.
- Ne soulevez jamais le cache-exposition ou le chargeur automatique recto verso de documents et n'ouvrez jamais le capot frontal en cours de calibrage. L'opération de calibrage risquerait en effet d'échouer.
- La fonction d'interruption de cycle n'est pas disponible au cours du calibrage.

- Placez du papier au format LT ou A4 dans la cassette.
- Appuyez sur la touche [USER FUNCTIONS] du panneau de commande pour entrer dans le menu correspondant.
- Appuyez sur la touche [UTILISATEUR], puis sur la touche [GENERAL] de l'écran tactile.

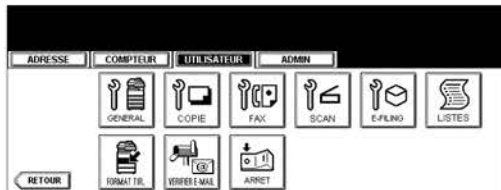


- Le menu GENERAL s'affiche.

- Appuyez sur la touche [CALIBRAGE].

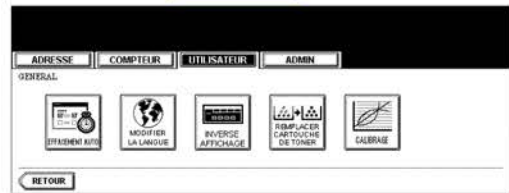

- Le menu CALIBRAGE s'affiche.

- Appuyez sur la touche [COPIE].

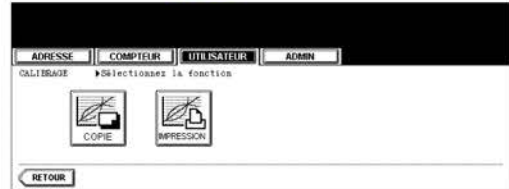

- Appuyez sur la touche [PAR DEFAUT] pour définir les paramètres par défaut du calibrage, ou sur la touche [CALIBRAGE] pour modifier le paramétrage du calibrage.



- Si vous appuyez sur la touche [PAR DEFAUT], le système conserve les paramètres par défaut du calibrage et l'écran précédent réapparaît.
- Si vous appuyez sur la touche [CALIBRAGE], la mire est imprimée et l'écran tactile indique, par une illustration, comment procéder au calibrage.

- Placez la mire imprimée, face contre la vitre, bas de la page vers vous et angle supérieur gauche aligné contre l'échelle située à gauche de sorte que la ligne noire soit placée à gauche.



- Appuyez sur la touche [START].

- Une fois le calibrage configuré, le menu GENERAL s'affiche.

Conseil

Si la mire n'est pas correctement placée, le message "Placez correctement la mire" s'affiche sur l'écran tactile. Dans ce cas, recommencez la procédure à partir de l'étape 7 et remplacez la mire.

Calibrage de l'impression

Configuration du calibrage de l'impression

Remarque

Le calibrage des travaux d'impression ne peut être configuré via le menu [UTILISATEUR] que si l'administrateur a paramétré le niveau d'affichage du calibrage sur [UTILISATEUR].
☐ P.124 "Configuration du niveau d'affichage des paramètres de calibrage"


Cette fonction permet au système de calibrer automatiquement les nuances de couleurs des travaux d'impression lorsque les couleurs ne peuvent pas être correctement ajustées en raison d'un dérèglement des ombres et nuances de l'image. Vous pouvez calibrer séparément les impressions PostScript et PCL. D'autre part, vous pouvez calibrer séparément les travaux d'impression 600 dpi et 1200 dpi pour chaque émulation.

- Avant de démarrer le calibrage, placez du papier au format LT ou A4 (format conseillé) dans la cassette. L'utilisation d'un autre format pourrait entraîner une mauvaise exécution du calibrage.
- Si les couleurs se dégradent fréquemment, contactez votre technicien de maintenance.

Attention


- Si la vitre est sale ou comporte des particules de corps étrangers, le calibrage risque de ne pas s'exécuter correctement. Veillez à la maintenir toujours propre.
- Ne soulevez jamais le cache-exposition ou le chargeur automatique recto verso de documents et n'ouvrez jamais le capot frontal en cours de calibrage. L'opération de calibrage risquerait en effet d'échouer.
- La fonction d'interruption de cycle n'est pas disponible au cours du calibrage.

- 1 Placez du papier au format LT ou A4 dans la cassette.
- 2 Appuyez sur la touche [USER FUNCTIONS] du panneau de commande pour entrer dans le menu correspondant.
- 3 Appuyez sur la touche [UTILISATEUR], puis sur la touche [GENERAL] de l'écran tactile.

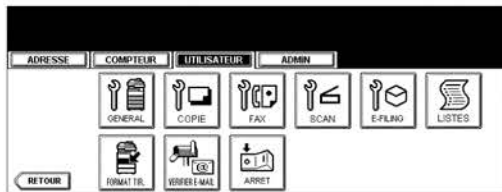


- Le menu GENERAL s'affiche.

- 4 Appuyez sur la touche [CALIBRAGE].

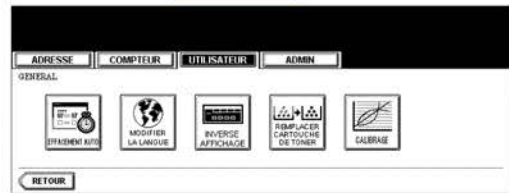


- Le menu CALIBRAGE s'affiche.

- 5 Appuyez sur la touche [IMPRESSION].

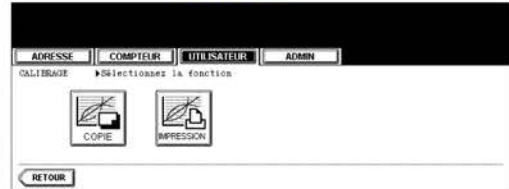

- 6 Appuyez sur la touche de résolution souhaitée de l'émulation qui sera basée sur le calibrage.

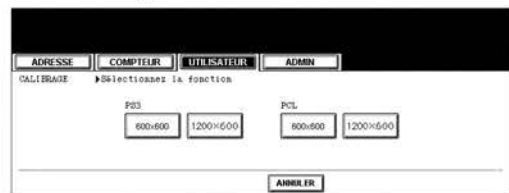


- Appuyez sur la touche [600 x 600] du menu "PS3" pour calibrer les travaux d'impression PostScript 600 dpi.
- Appuyez sur la touche [1200 x 600] du menu "PS3" pour calibrer les travaux d'impression PostScript 1200 dpi.
- Appuyez sur la touche [600 x 600] du menu "PCL" pour calibrer l'impression d'images PCL 600 dpi.
- Appuyez sur la touche [1200 x 600] du menu "PCL" pour calibrer l'impression d'images PCL 1200 dpi.

Conseil

Les touches [1200 x 600] ne sont disponibles que si le système est doté d'une mémoire supplémentaire.

- 7 Appuyez sur [PAR DEFAUT] pour associer au type de travail sélectionné les paramètres de calibrage par défaut, ou sur [CALIBRAGE] pour lui associer des paramètres de calibrage différents.

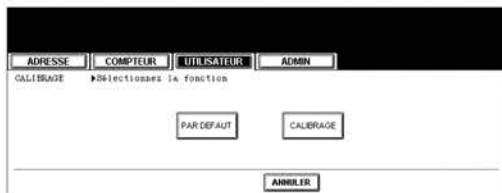

- Si vous appuyez sur la touche [PAR DEFAUT], le système conserve les paramètres de calibrage par défaut pour le type de travail sélectionné et l'écran CALIBRAGE réapparaît.
- Si vous appuyez sur la touche [CALIBRAGE], la mire est imprimée et l'écran tactile indique, par une illustration, comment procéder au calibrage.

- 8 Placez la mire imprimée, face contre la vitre, bas de la page vers vous et angle supérieur gauche aligné contre l'échelle située à gauche de sorte que la ligne noire soit placée à gauche.



- 9 Appuyez sur la touche [START].

- Une fois la mire scannée, le message suivant s'affiche:
[Appliquer les paramètres de calibrage?]

Conseil

Si la mire n'est pas correctement placée, le message "Placez correctement la mire" s'affiche sur l'écran tactile. Dans ce cas, recommencez la procédure à partir de l'étape 8 et remplacez la mire.

- 10 Appuyez sur [OUI] pour appliquer le calibrage ou sur [NON] pour l'annuler.

