

CALIBRAGE page 1 (Photocopie)

Menu Utilisateur

Suivez les étapes ci-dessous pour accéder au menu UTILISATEUR à partir de l'écran FONCTIONS UTILISATEURS.

- 1 Appuyez sur la touche **[USER FUNCTIONS]** du tableau de bord pour entrer dans le menu FONC. UTIL.
- 2 Appuyez sur l'onglet **[UTILISATEUR]**.
Le menu UTILISATEUR apparaît.
- 3 Exécutez l'opération souhaitée.




- 4 Dans le menu UTILISATEUR, appuyez sur **[GENERAL]**.



Le menu GENERAL apparaît.


- 5 Appuyez sur **[CALIBRAGE]**.

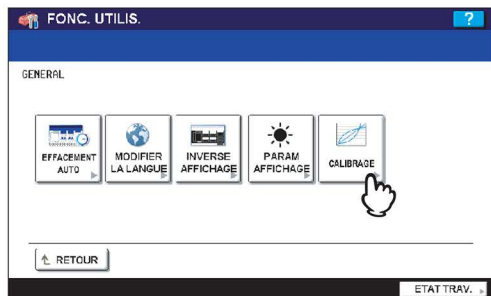


Le menu CALIBRAGE apparaît.

Paramétrage du calibrage pour la copie

- 1 Appuyez sur **[COPIE]**.

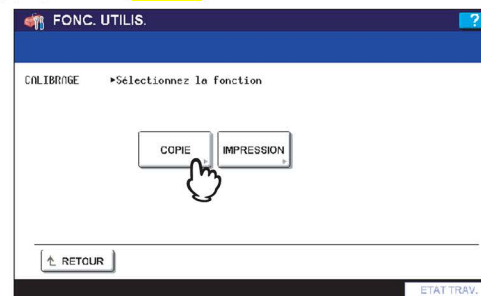


- 2 Appuyez sur la touche **[PAR DEFAUT]** pour définir les paramètres par défaut du calibrage, ou sur la touche **[CALIBRAGE]** pour en modifier le paramétrage.

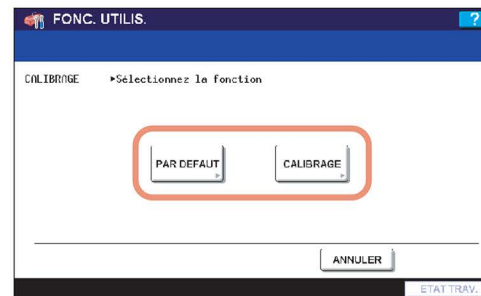

- Si vous appuyez sur la touche [PAR DEFAUT], le système conserve les paramètres par défaut du calibrage et l'écran précédent réapparaît.
- Si vous appuyez sur la touche [CALIBRAGE], la mire est imprimée et l'écran tactile indique, par une illustration, comment procéder au calibrage.

- 3 Placez la mire imprimée, face contre la vitre, bas de la page vers vous et angle supérieur gauche aligné contre l'échelle de gauche de sorte que la ligne noire soit placée à gauche.

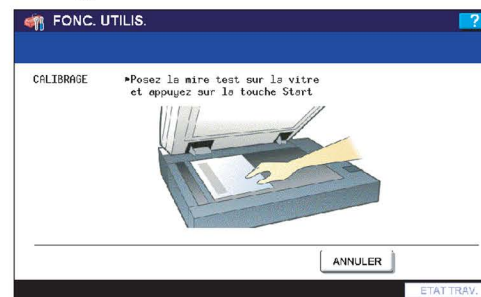

- 4 Appuyez sur la touche **[START]** du tableau de bord.

Une fois le calibrage paramétré, le menu GENERAL apparaît.

Conseil


Si la mire n'est pas correctement placée, le message "Placez correctement la mire" s'affiche sur l'écran tactile. Dans ce cas, recommencez la procédure à partir de l'étape 3 et remplacez la mire.

CALIBRAGE page 2 (Impression)

Paramétrage du calibrage pour l'impression


1 Appuyez sur la touche appropriée.

Systèmes e-STUDIO2820c/3520c/4520

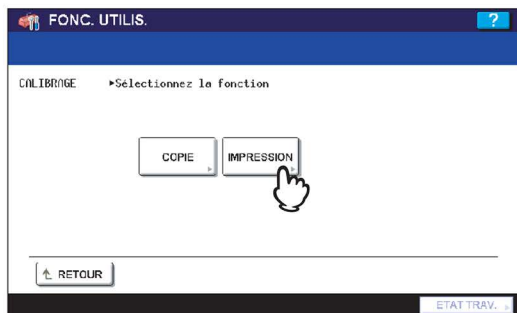


Appuyez sur la touche **[IMPRESSION]**.

2 Appuyez sur la touche [PAR DEFALT] pour définir les paramètres par défaut du calibrage, ou sur la touche [CALIBRAGE] pour en modifier le paramétrage.

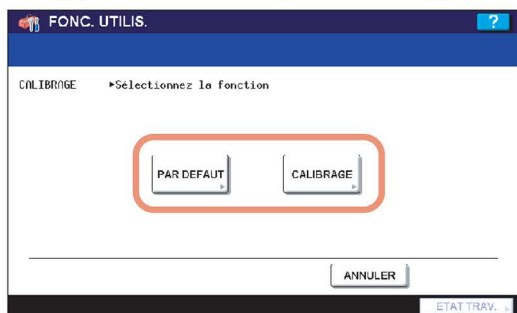

- Si vous appuyez sur la touche [PAR DEFALT], le système conserve les paramètres par défaut du calibrage et l'écran précédent réapparaît.
- Si vous appuyez sur la touche [CALIBRAGE], la mire est imprimée et l'écran tactile indique, par une illustration, comment procéder au calibrage.

3 Placez la mire imprimée, face contre la vitre, bas de la page vers vous et angle supérieur gauche aligné contre l'échelle de gauche de sorte que la ligne noire soit placée à gauche.

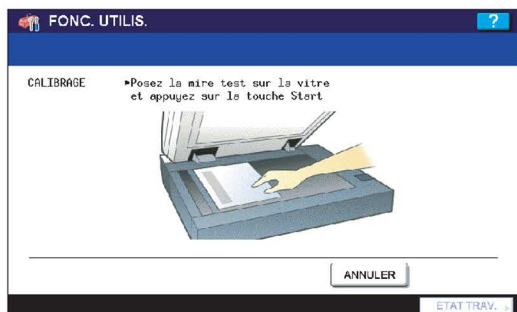

4 Appuyez sur la touche **[START]** du tableau de bord.

Une fois la mire numérisée, le message suivant s'affiche X11 :

[Appliquer les paramètres de calibrage ?]

Conseil

Si la mire n'est pas correctement placée, le message "Placez correctement la mire" s'affiche sur l'écran tactile. Dans ce cas, recommencez la procédure à partir de l'étape 3 et remplacez la mire.

5 Appuyez sur **[OUI]** pour appliquer le calibrage ou sur **[NON]** pour l'annuler.

